

FRESH ELEMENT


АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРМУШКА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Перед использованием, прочтите внимательно инструкцию

ВВЕДЕНИЕ

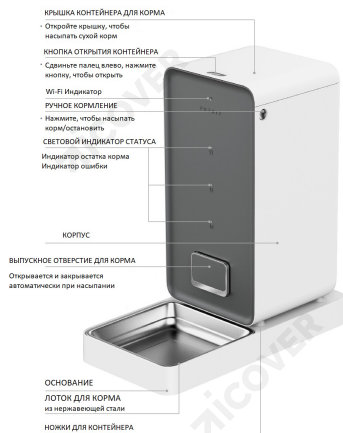

ВВЕДЕНИЕ



ВОДОПОГЛАТИТЕЛЬНЫЙ ОТСЕК

- Поместите влагопоглотитель

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КОРМА

- Объем 5,5 л (для сухого корма)

НАСТРОЙКА Wi-Fi

Привяжите к смартфону после длительного нажатия

ПУСКОВАЯ КНОПКА

- Позволяет вынуть контейнер. Держите контейнер пустым при вытаскивании корпуса во избежание распыления корма

УСТАНОВКА

1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ АДАПТЕРА

Достаньте главный корпус кормушки, вставьте адаптер питания в разъем на нижней стороне контейнера



2 УСТАНОВКА

1. Установите контейнер на основание кормушки.
 2. Убедитесь, что корпус и основание корректно подключены к источнику питания.



3 УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Убедитесь, что контейнер пуст, перед установкой батареек.
 2. Открутите винты, чтобы открыть крышку отсека для батареек.
 3. Установите 4 алкалиновые батарейки типа D в соответствии с полярностями в отсеке.
 4. После установки точно измерьте остаток корма с помощью функции "Rest Food Calibrate" в приложении PETKIT.
 *Игнорирование данного пункта может привести к некорректной работе индикатора.
 5. После установки или замены батареек повторите вышеописанные шаги.
 * Батарейки не входят в комплект.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ОТКРЫТИЕ КРЫШКИ

Сдвиньте кнопку открытия крышки влево, чтобы открыть крышку контейнера для корма



НАПОЛНЕНИЕ КОРМОМ

Наполните контейнер сухим кормом для животных.



ВЛАГОПОГЛАТИТЕЛЬ

Откройте влагопоглощающий отсек и расправьте влагопоглотитель внутри оранжевого отсека.



РУЧНОЕ КОРМЛЕНИЕ

Нажмите кнопку ручного кормления, чтобы открылось выпускное отверстие и корм насыпался. Нажмите еще раз, чтобы закрыть выпускное отверстие.



УМНЫЙ РАЦИОН

Скачайте приложение PETKIT в App Store или Google Play. Откройте приложение и нажмите "+", чтобы добавить свое устройство. Следуйте указаниям, чтобы настроить умный рацион для вашего питомца.



Отсканируйте для получения более подробной информации



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Умная автоматическая кормушка PETKIT FRESH ELEMENT
Модель	PS12
Габариты	Корпус: 221*217*423 мм/Основание: 445*223*50 мм
Тип батареек	4 алкалиновые батарейки типа D
Назначение	Собаки мелких и средних пород/кошки
Вес	5kg
Интерфейсы подключения	Wi-Fi
Напряжение	6 В
Мощность	6 Вт/1000 мА
Выходная мощность	802b:15.31dBm 802g:14.91dБm 802.11n-Н720:14.91dБm
Рабочая частота	2412-2472 MHz

ДИАГНОСТИКА ОШИБОК

Мигает индикатор Wi-Fi	Устройство в режиме офлайн: проверьте сетевое подключение. Если сеть стабильная, откройте приложение PETKIT и кликните кнопку в верхнем правом углу, чтобы перезапустить Wi-Fi.
Мигает индикатор контейнера для корма	Системная ошибка: убедитесь, что крышка контейнера плотно закрыта. Затем перезапустите кормушку.

Чтобы узнать о других особенностях работы устройства, ознакомьтесь с электронной инструкцией.

ПРИМЕЧАНИЕ

Игнорирование данной инструкции может привести к поломке устройства или угрозе здоровью вашему питомцу.

- *только для сухого корма
- *устанавливайте кормушку на плоскую поверхность
- *Не наполняйте контейнер ничем кроме сухого корма. Посторонние предметы могут привести к поломке устройства или угрозе здоровью вашего питомца.
- *Рекомендуем ставить кормушку в угол или напротив стола, но на расстоянии не менее чем 70 мм между основанием и стеной.
- *Сидите за тем, чтобы ваш питомец не перекусывал провода, это может привести к удару электрическим током.
- *Держите подальше от детей в возрасте до 12 лет.
- *Не находитесь выпускное отверстие для корма во время его работы.
- *Не ставьте посторонние предметы на кормушку.
- *Если вы хотите вынуть контейнер для корма, предварительно освободите его.
- *Предназначено только для кошек и собак. Не рекомендуется использование животными возрастом до 3 месяцев

ЭЛЕКТРОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ



Отсканируйте для получения более подробной информации

<http://m.petkit.com/ru/oboznaniya/brand/ps12/ps12-01>

Мы постоянно улучшаем свои товары и стараемся вносить актуальные изменения. Продукт может отличаться от изображений в данном файле.