



COZY

УМНЫЙ ДОМНИК ДЛЯ КОШЕК PETKIT


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- *Инкорпорирование данной инструкции по эксплуатации может привести к возникновению неполадок в работе устройства.
- Рекомендуем ставить домик на ровную твердую поверхность (НЕ ставьте на мягкую или неровную поверхность типа ткани или ковра).
- Собирайте комплектующие к устройству строго в соответствии с инструкцией.
- Не погружайте устройство в воду.
- Запрещается использование устройства для животных возрастом до 3 месяцев.
- Не рекомендуем пользоваться устройством для животных возрастом до 8 месяцев без присмотра хозяина.
- Следите за тем, чтобы ваш питомец не перекусил провода, так как это может привести к удару электрическим током.
- Не ставьте острые предметы на поверхность домика, а также не накрывайте его.
- Рекомендуется устанавливать камеру для отслеживания работы устройства и поведения вашего питомца во время вашего отсутствия.
- Убедитесь в том, что вентиляционное отверстие на доннике и выпускное отверстие для воздуха на внешнем девайсе не заблокированы посторонними предметами.
- Периодически проверяйте наличие посторонних предметов в домике и убираите их во избежание заслонения инфракрасных сенсоров, чтобы наиболее точно отслеживать нахождение питомца внутри.
- Не рекомендуется использовать устройство детям без присмотра взрослых.
- Не рекомендуется самостоятельный разбор или ремонт устройства посторонними людьми, не имеющими прямого отношения к эксплуатации, во избежание неполадок в работе или несчастных случаев, как удар током, взрывание и т.п.
- Обратитесь в сервисный центр или к производителю при возникновении проблем во время эксплуатации устройства.

КОМПЛЕКАЦИЯ

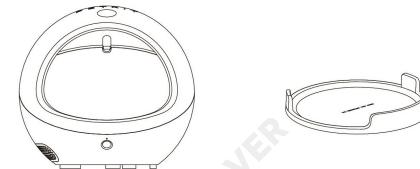



Основное устройство X1
Подставка X1



Внешний девайс X1
Коврик X1
Адаптер питания X1

2

ВВЕДЕНИЕ

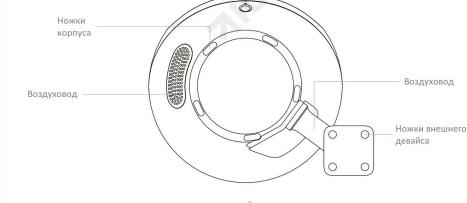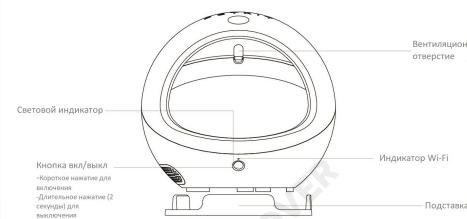


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ



Отсканируйте QR код для получения более подробной информации



1. Скачайте приложение PETKIT в App Store или Google Play.
2. Нажмите "+" на правой стороне списка устройств на домашней странице, чтобы добавить свое устройство.
3. Подключите устройство согласно подсказкам, а затем настройте температуру в приложении.

СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

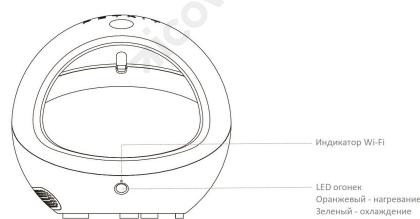

6

ВВЕДЕНИЕ

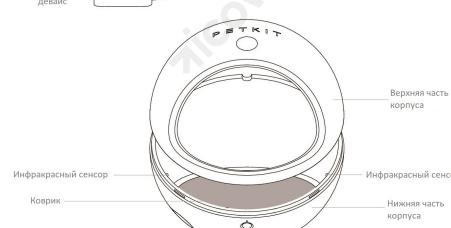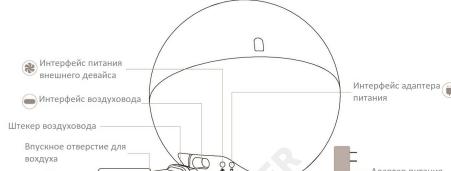

УХОД


- * Для продления срока службы устройства следуйте рекомендованным советам по уходу.
- 1. Корпус домика можно протирать мягкой влажной тканью салфеткой.
- 2. Регулярно чистите коврик (ручная и машинная стирка), и после сушки кладите обратно в домик.
- 3. Регулярно проверяйте влагу в домике (особенно при влажном климате) и вовремя протирите досуху.
- 4. Регулярно проверяйте скопление воды в основании прибора и вовремя вытирайте ее.
- 5. Чистите внешний девайс регулярно.
- 6. Не ставьте домик под прямые солнечные лучи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Умный домик PETKIT COZY Warm + Cool Smart Pet House
Модель	P810
Габариты (мм)	Корпус: 430*418*402; внешний девайс: 110*110*68; подставка: 343*343*49
Общий размер (мм)	Устройство в сборе: 496*418*406
Назначение	Питомцы небольших размеров
Вес	4.2 кг
Беспроводное подключение	Wi-Fi
Напряжение	6 В
Мощность	17,4 Вт/2900 мА

7

СБОРКА

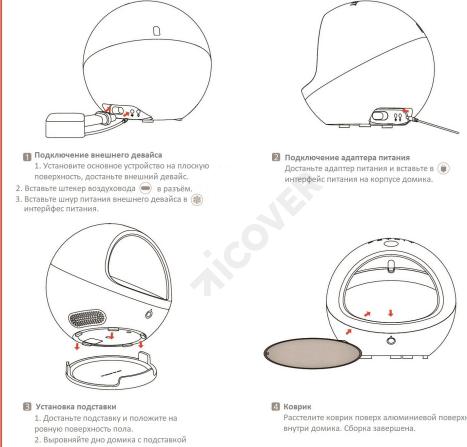

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Мигает Wi-Fi индикатор	Устройство отключено. Проверьте сетевое подключение. Если оно стабильное, войдите в приложение PETKIT на страницу COZY и нажмите кнопку настройки в правом верхнем углу для перезагрузки.
Чередование оранжевого и зеленого цветов индикатора	Системная ошибка. Обратитесь к приложению PETKIT для поиска решения.

Для решения других возможных неполадок в работе устройства обратитесь к электронной инструкции.

ЭЛЕКТРОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Для получения более подробной информации о работе устройства отсканируйте QR код и скачайте электронную инструкцию:
<http://tinyurl.com/y9fwoow>



Мы постоянно работаем над улучшением своих продуктов. Фотографии на упаковке могут отличаться от реального товара.

8

01V1.1