
Neo.Lab

Neo SmartPen N2



1. Тип товара: смарт-ручка

2. Характеристики

- Материал корпуса: алюминиевый сплав
- Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный
- Время работы от аккумулятора: 6-8 ч (зависит от интенсивности использования)
- Время полной зарядки аккумулятора: 2 ч
- Объем встроенной памяти: 90 Мб
- Количество сохраняемых страниц: до 1000 листов формата А4
- Разрешение датчика: 1100 DPI (точек на дюйм)
- Частота обновления: 120 к/с
- Интерфейс беспроводного подключения: Bluetooth 4.0
- Поддерживаемое программное обеспечение: официальное приложение Smart Notes
- Поддерживаемые операционные системы: iOS 8.2 и последующие версии, Android 2.3 и последующие версии
- Поддерживаемые форматы файлов: PNG, PDF, SVG, TXT
- Размеры ручки: 157 x 12 мм
- Вес ручки: 24 г
- Размеры упаковки: 195 x 100 x 40 мм
- Вес в упаковке: ~100 г

3. Начало использования

Зарядка аккумулятора

Перед первым включением ручки необходимо полностью зарядить аккумулятор. Подключите устройство к разъему USB, расположенному на корпусе компьютера, или к зарядному устройству смартфона-планшета. Кабель питания входит в комплект поставки.

В процессе зарядки батареи светодиодный индикатор горит красным светом. После завершения зарядки светодиод загорается зеленым светом. Если вы заряжаете смарт-ручку от ПК, система распознает ее как съемный диск, поэтому светодиодный индикатор в процессе зарядки горит фиолетовым светом.

Включение/выключение

Ручку можно включить, нажав кнопку питания, расположенную на корпусе. Доступно также автоматическое включение смарт-ручки: когда вы надавливаете стержнем на бумагу, устройство автоматически активируется. При включении ручки светодиодный индикатор загорается на 1 секунду. Функция автоматического включения работает после сопряжения ручки с мобильным устройством.

Для выключения ручки нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд. Устройство выключится (при этом светодиод поочередно мигает разными цветами).


Если ручка не используется в течение 10 секунд, то она автоматически переходит в режим ожидания для экономии батареи.

Если ручка не используется в течение 20 минут, она автоматически выключается (время можно изменить в настройках приложения).


Правильное положение ручки при письме

Точность распознавания текста и рисунков во многом зависит от угла наклона ручки при письме. Датчик овальной формы, расположенный рядом с кончиком ручки, должен быть направлен на бумагу.

Рекомендуется удерживать устройство, как обычную ручку.

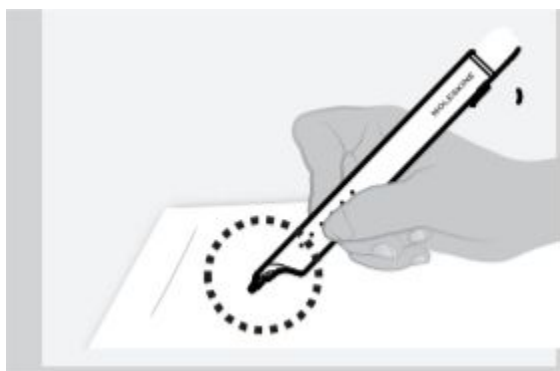

Оптимальная работа устройства обеспечивается при углах наклона от **-20** до **+40** градусов (по отношению к вертикали).

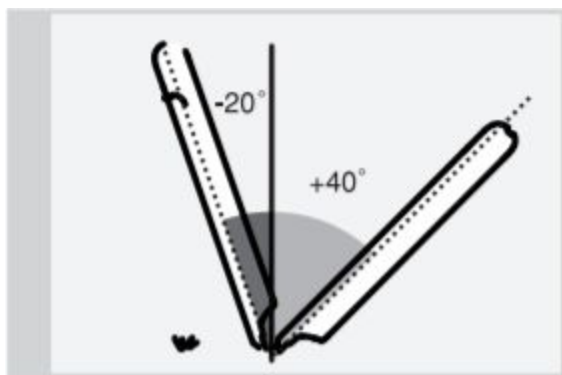

Идеальный угол наклона — около **+30** градусов.

4. Светодиодный индикатор

Светодиодный индикатор, расположенный на конце корпуса ручки, отображает текущее состояние устройства.

| Статус | LED-индикатор |
|--|--|
| Включение |  |
| Выключение |  |
| В процессе зарядки |  |
| Полная зарядка |  |
| Низкий уровень заряда батареи |  Мигание |
| В процессе USB-подключения |  |
| Ожидание Bluetooth-подключения |  Мигание |
| Ручка подключена к приложению |  Затухание - нарастание |
| Уведомление: мало места в памяти |  Мигание |
| В процессе обновления ПО |  Затухание - нарастание |
| Обновление ПО не удалось |  Мигание |
| Проверка оптического датчика и условий использования ручки |  |


5. Установка приложения Neo Notes

Приложение **Neo Notes**, необходимое для работы ручки, можно скачать в App Store и Google Play. Вы можете найти его самостоятельно (по названию) или воспользоваться следующими QR-кодами для iOS (слева) и Android (справа).




6. Регистрация смарт-ручки в приложении

Включите функцию Bluetooth на вашем телефоне/планшете/ноутбуке. Запустите приложение Neo Notes и нажмите на кнопку Pen Register Now в нижней части экрана.

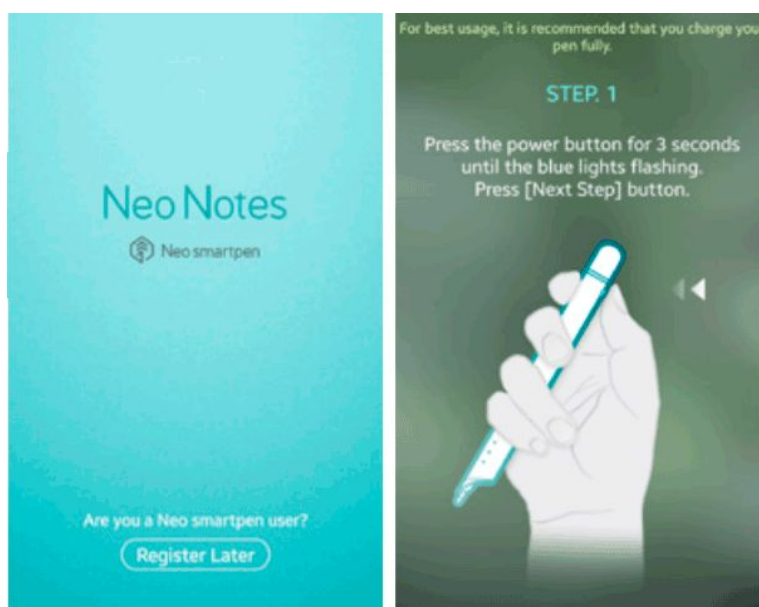

Следуйте инструкциям на экране приложения. Зажмите клавишу включения на 3 секунды.

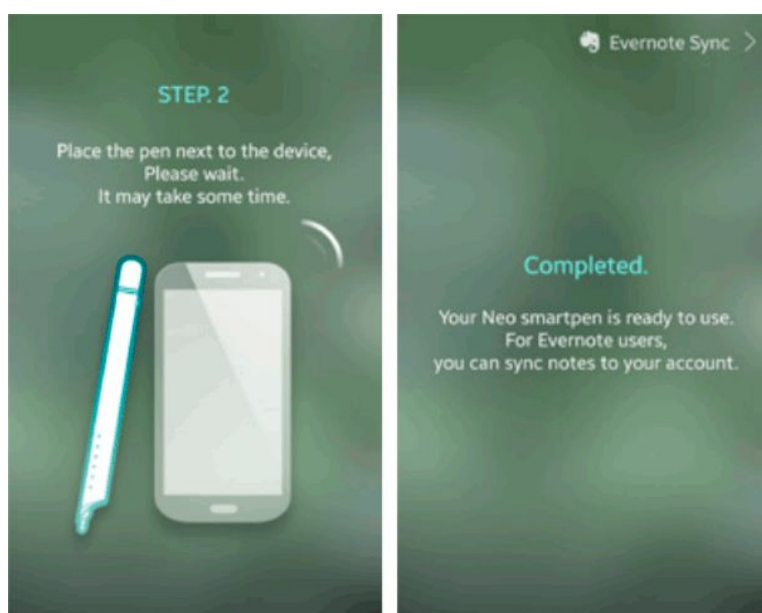


Поместите ручку возле мобильного устройства для устойчивой связи. Если регистрация прошла успешно, в приложении появляется экран Pen Registration. Теперь нажмите на кнопку Start Neo Notes и начните писать в блокноте, входящем в комплект поставки.

Обратите внимание: смарт-ручка Neo N2 может использоваться без запуска приложения. Все, что вы пишете и рисуете, сохраняется в памяти ручки и может быть передано в приложение позже во время синхронизации (при первом же подключении ручки к мобильному устройству и запуске приложения).

7. Использование приложения Smart Notes

Вкладка NoteBox


Используйте функцию Lock во вкладке NoteBox для фиксации блокнота определенного типа, если вы хотите многократно использовать именно этот тип блокнота.

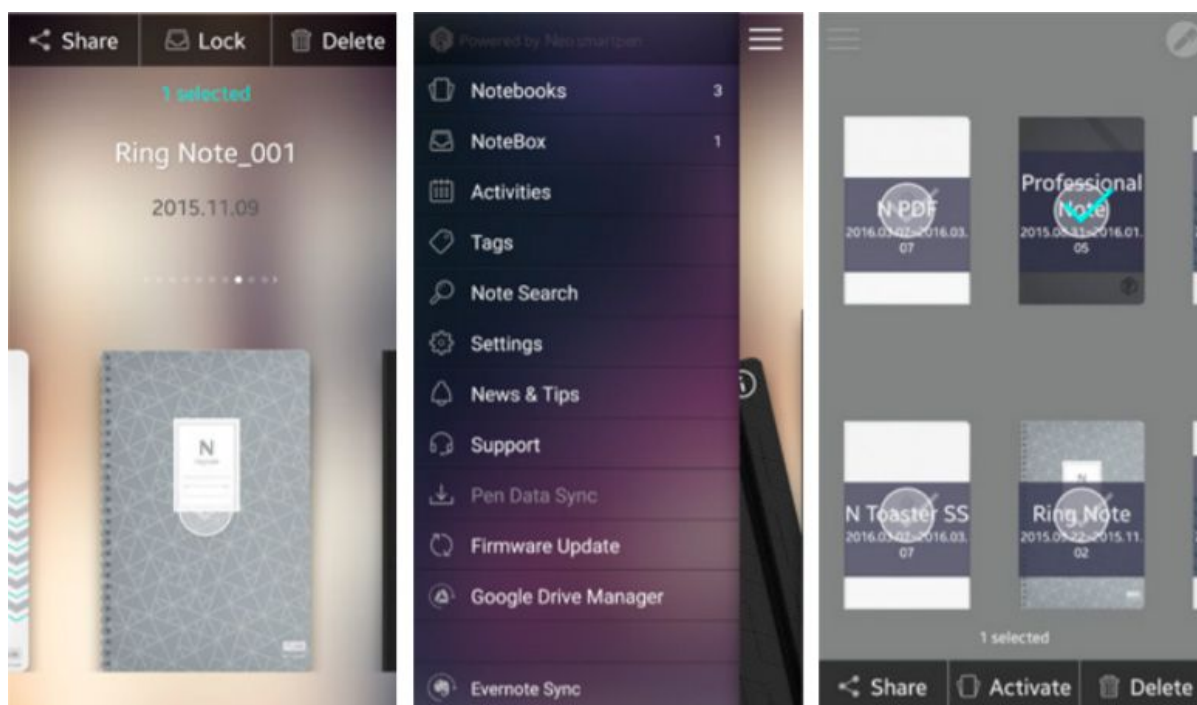





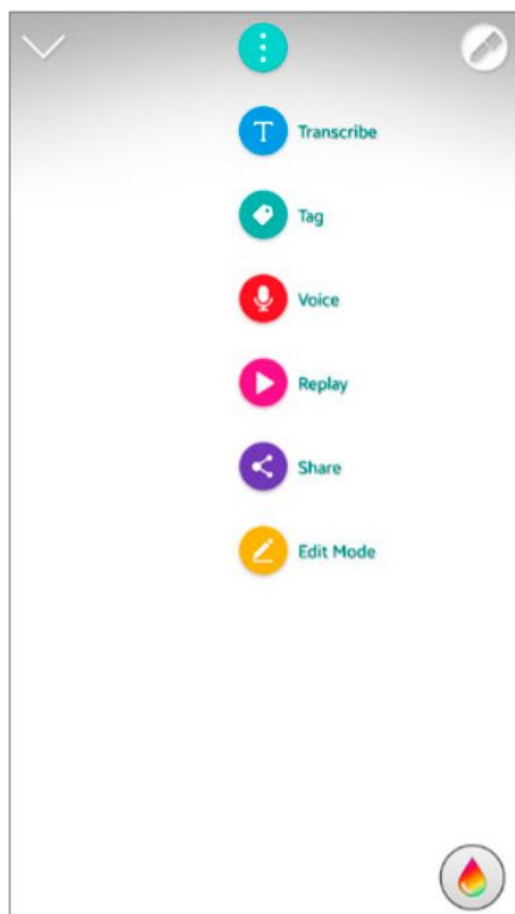

С помощью прокрутки (в сторону) выберите нужный тип блокнота. Нажмите на его обложку пальцем и удерживайте нажатие около 3 секунд. На экране появятся кнопки Share, Lock и Delete. Выберите кнопку Lock для переноса данного блокнота в ваш ящик NoteBox. Вы можете отменить фиксацию


блокнота в любое время.







Основные функции (сверху показана клавиша, открывающая меню)

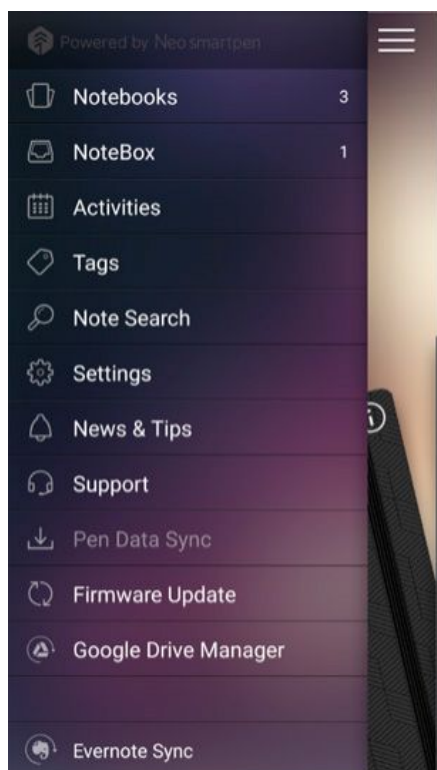


-  **Transcribe**
Преобразование рукописной заметки в цифровой текст
-  **Tag**
Отметить заметки для их систематизации и поиска
-  **Recording**
Запись голосовых заметок во время письма
-  **Replay**
Воспроизведение написанного текста с голосовыми заметками / воспроизведение голосовых заметок
-  **Share**
Поделиться своими заметками в формате PNG, PDF, TEXT и SVG
-  **Edit Mode**
Режим редактирования:
Изменить, стереть, редактировать текст, выбрать цвет / толщину или выделить запись в блокноте.

Дополнительные функции:



-  **Notebooks**
Проверьте ваши текущие блокноты
-  **Notebox**
Проверьте блокноты, зафиксированные в NoteBox
-  **Activities**
Найдите ваши заметки по дате их написания
-  **Tags**
Поиск по отмеченным страницам
-  **Note Search**
Поиск преобразованных текстов
-  **Settings**
Настройки ручки и приложения
-  **News & Tips**
Узнайте последние новости и рекомендации
-  **Pen Data Sync**
Передача сохраненных данных из памяти ручки в приложение.
-  **Firmware Update**
Обновление приложения до последней версии

Изменение цвета и толщины линии

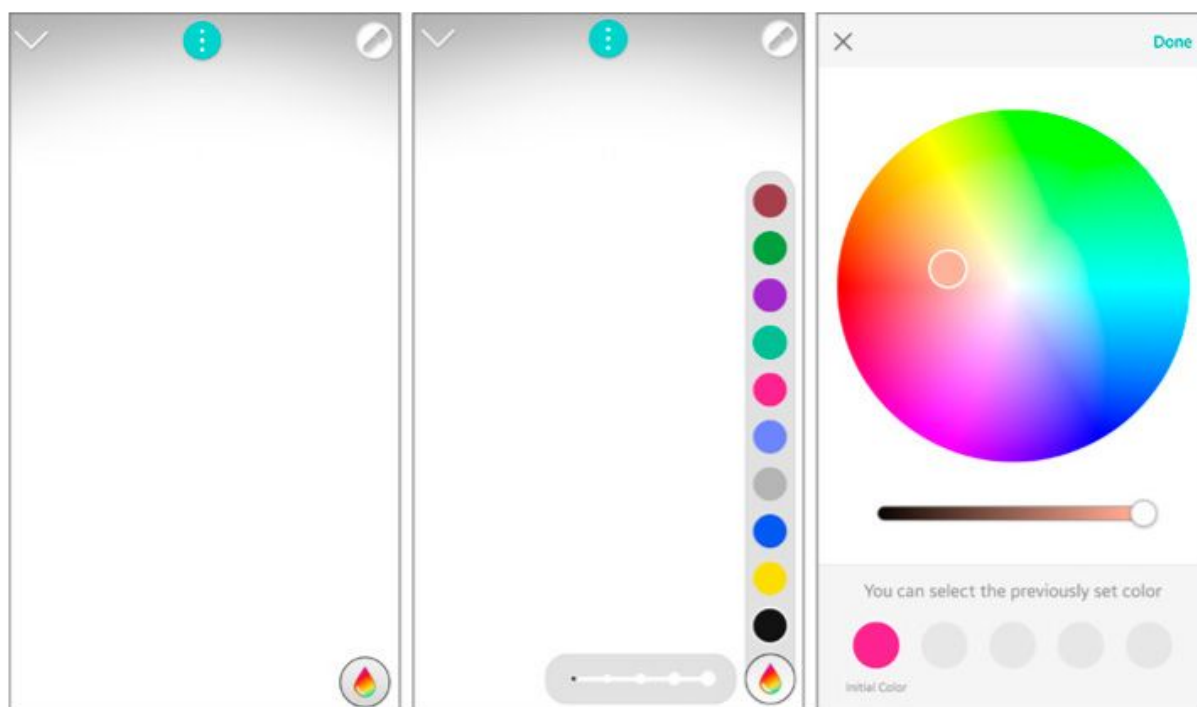

Нажмите кнопку с изображением капли, расположенную в правом нижнем углу экрана. После этого откроется цветовая палитра, где вы можете выбрать нужный вам цвет и толщину (необходимо подключение ручки к приложению). После выбора прикоснитесь к экрану в любом месте вне цветовой палитры, чтобы она исчезла.

8. Комплектация

- "Умная" ручка Neo SmartPen N2
- Колпачок с зажимом
- Запасной стержень типа Zebra 4C-0.7
- Тестовый блокнот (64 страницы)
- Кабель micro-USB – USB для подзарядки аккумулятора
- Документация

9. Страна-производитель: Республика Корея
Страна-разработчик: Австралия